


Rotoline L-Line V

Motorisation équipée d'un système de verrouillage actionné en fin d'ouverture et ou de fermeture de l'abri.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Système ROTOLINE pour la manœuvre de votre abri télescopique.

Veillez lire attentivement cette notice, vous serez à même de faire fonctionner ce système correctement.

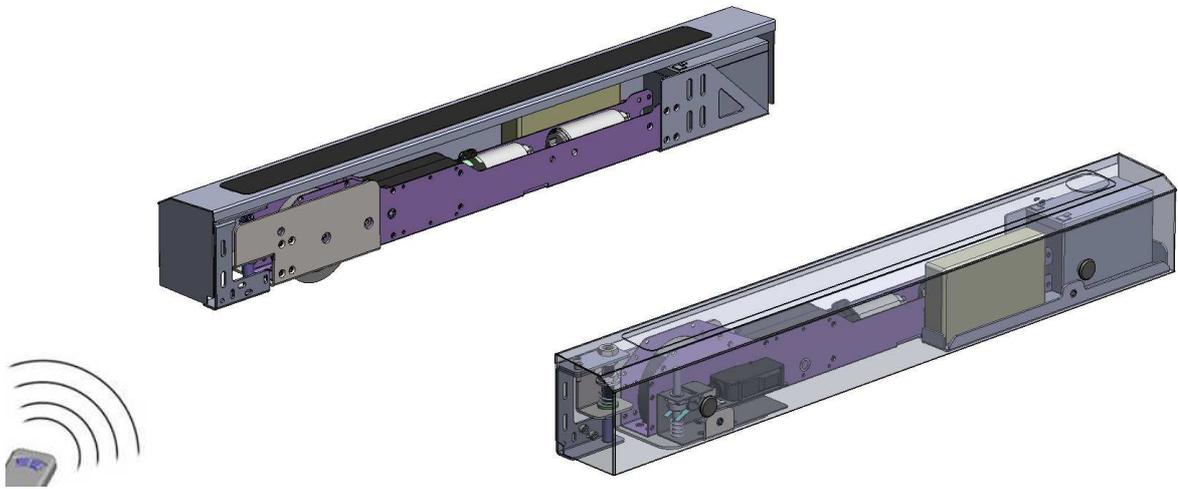

Ensemble équipé d'un code de sécurité qui autorise le fonctionnement de la motorisation avec la télécommande durant un temps réglable de 1 à 15 minutes maximum.

Ce système prévient toute ouverture accidentelle avec la télécommande

L'abri de piscine est actionné par deux ensembles motorisés ROTOLINE.

CYCLE FONCTIONNEMENT :

L'appui maintenu sur la voie A ou B de la télécommande :

- Déverrouille l'ensemble.
- Ouvre ou Ferme l'abri.
- Au relâchement de la télécommande : Verrouillage de l'abri.

Correction de trajectoire :

L'appui maintenu sur les voies C ou D de la télécommande actionne les 2 moteurs en direction opposée durant 6/10^{ème} de seconde.


Déverrouillage manuelle par poussée de l'abri

KIT ROTOLINE

Composition :

2 Motorisations ROTOLINE équipé du Verrouillage.
2 Coffrets Electronique :
1 Coffret Maitre, 1 Coffret Esclave.

Le Coffret Maitre reçoit les ordres de la télécommande il est équipé de l'antenne, celui-ci doit être installé au plus proche de l'utilisateur. (Distance de détection)

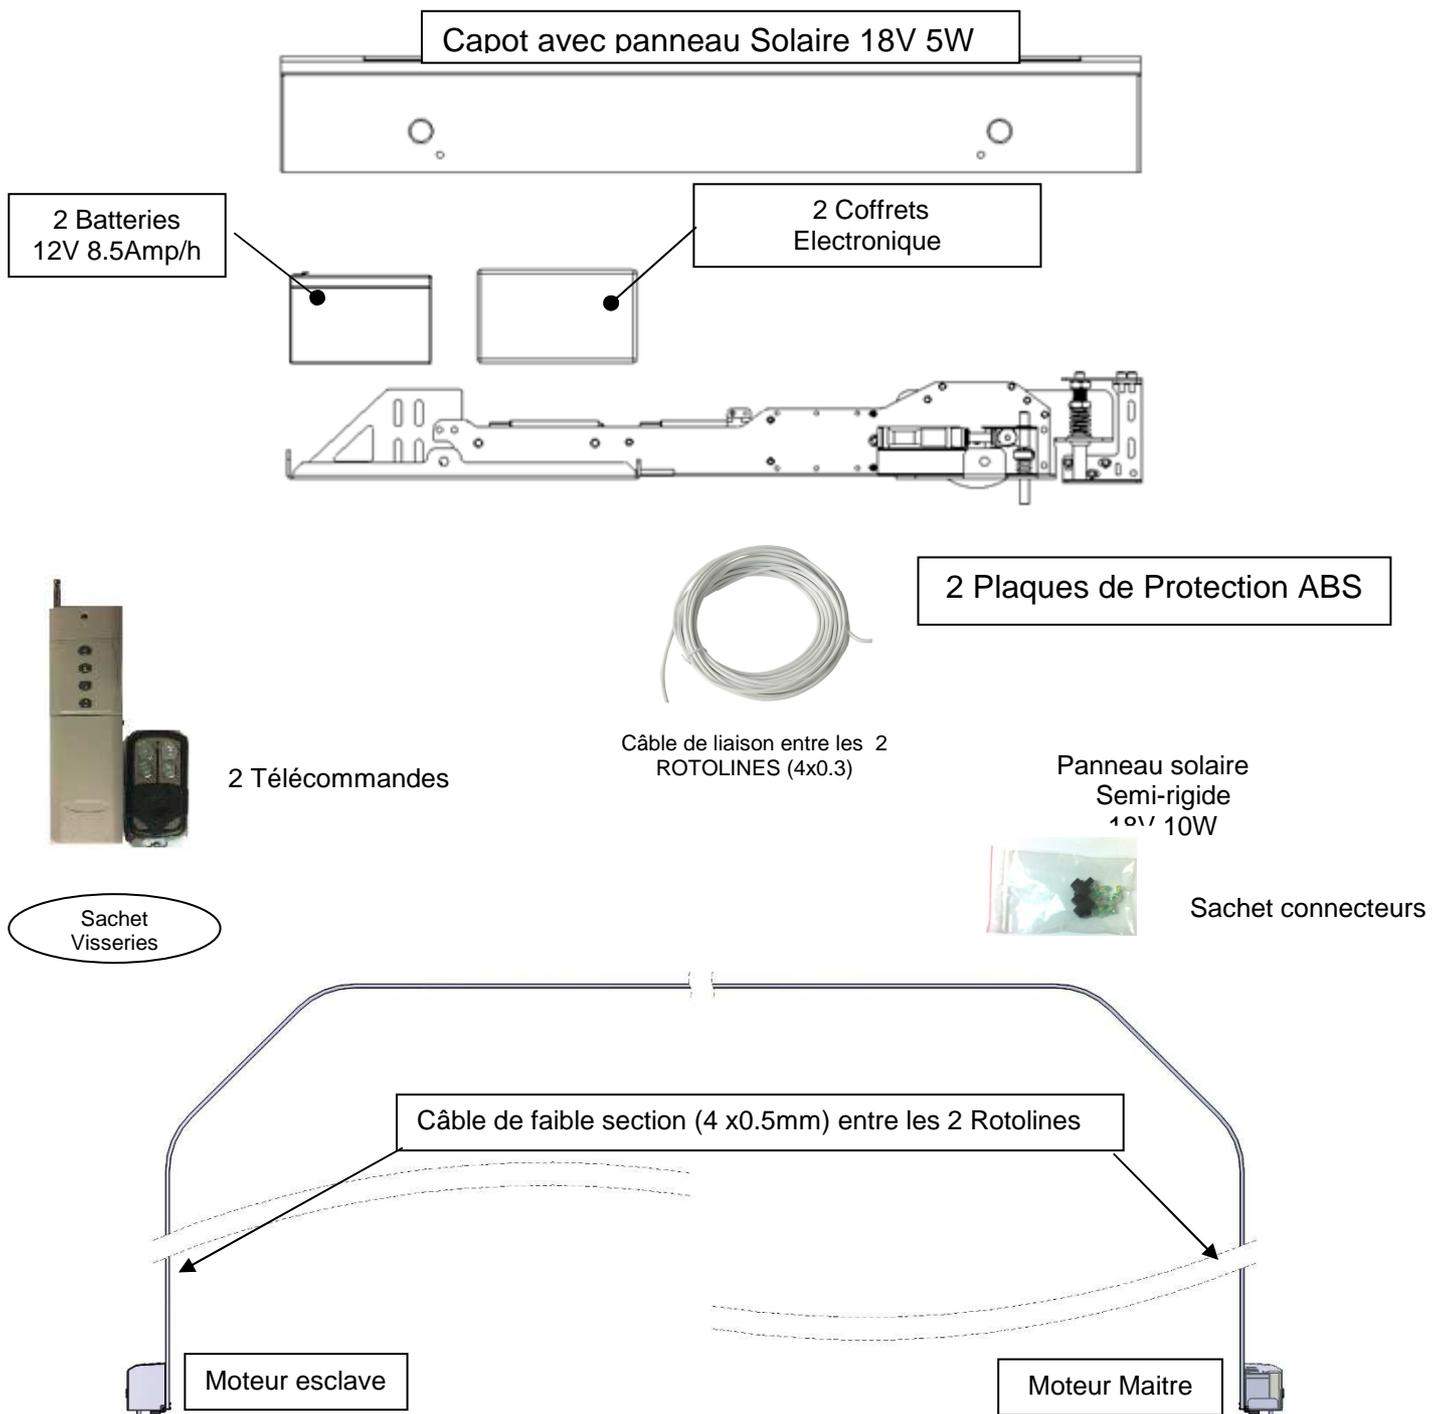


MONTAGE ROTOLINE

1-Présenter le moteur avec la plaque de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de l'abri. La roue motorisée devant être au plus proche de la façade de l'abri.

2-Tracer et fixer au plus près du sol les supports de fixations A, B.

3-Régler en en vissant l'écrou (C) la pression de la roue sur le sol. (Clé de 22mm)

4- Passer le câble de dialogue par le trou situé sur la plaque de protection.

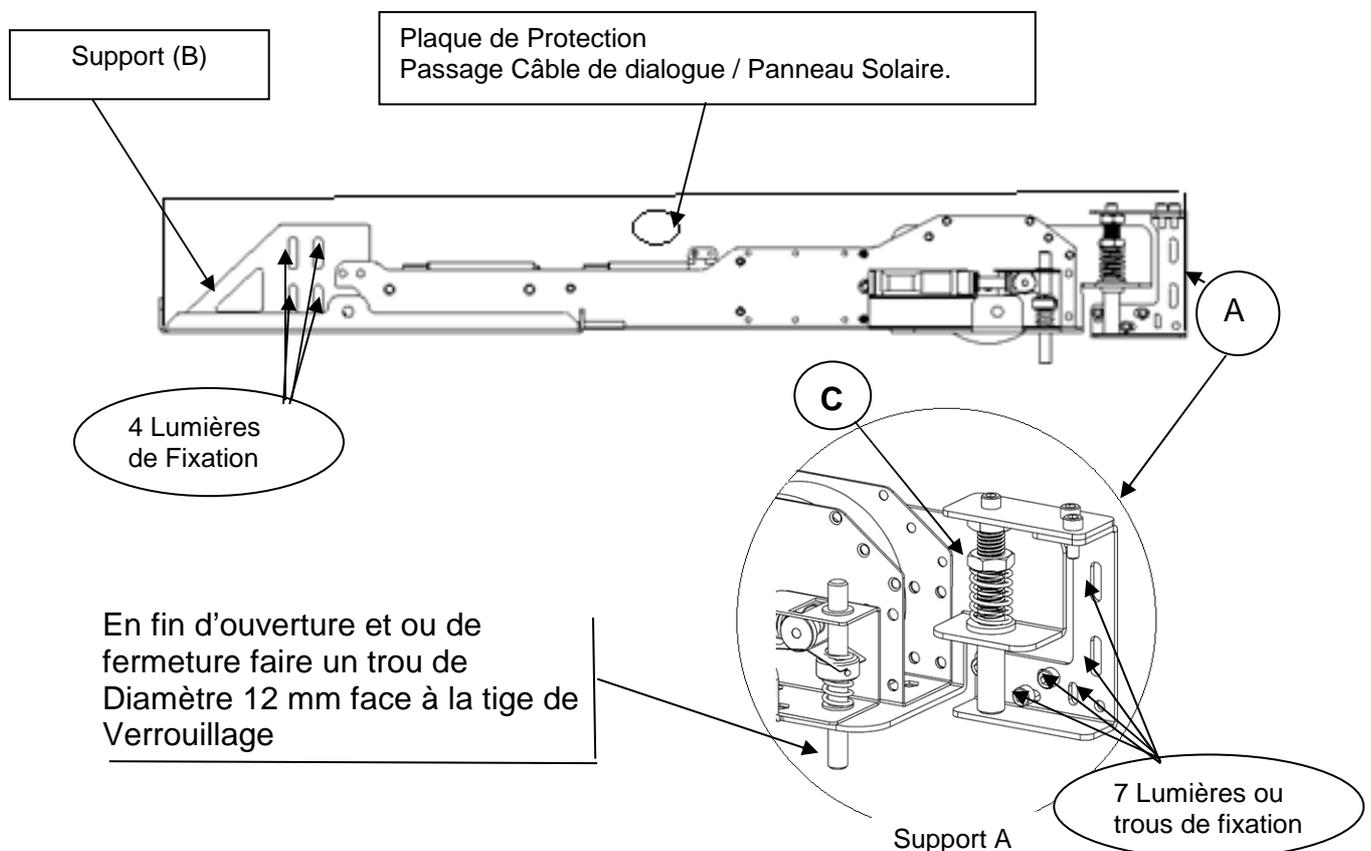

Câblage (Voir sachet de connecteurs)

Composition :

- 8 connecteurs (Jaune) pour câble de communication entre les 2 coffrets (câble blanc, 4 fils ; Marron, vert, blanc, jaune)


✓ **Mise en Place et branchement: Ne pas ouvrir les coffrets**

Procéder comme suit :


Câbles de liaison (4 conducteurs):

- Dégainer le câble de liaison sans dénuder les fils.

1- Insérer 2 fils de couleur identique dans le connecteur jaune sans les dénuder

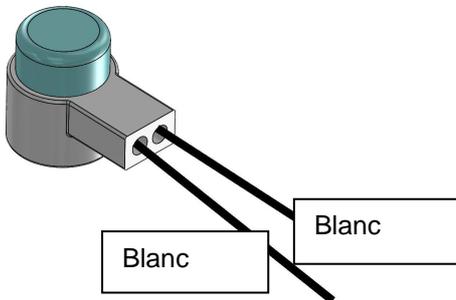


2- A l'aide d'une pince multiprise presser le connecteur afin d'établir la liaison.
Les 2 pièces, mobile (jaune) et fixe (transparente) doivent être au même niveau.

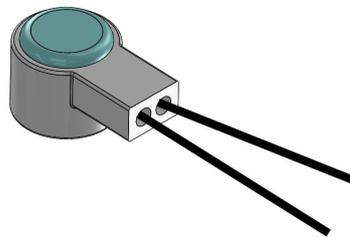

Procéder de façon similaire pour les trois autres fils (Couleurs identiques entre elles) **Contrôler la bonne mise en place de ces connecteurs en tirant manuellement sur chaque fil**

Vers panneau solaire
Relier les cosses entre elles.

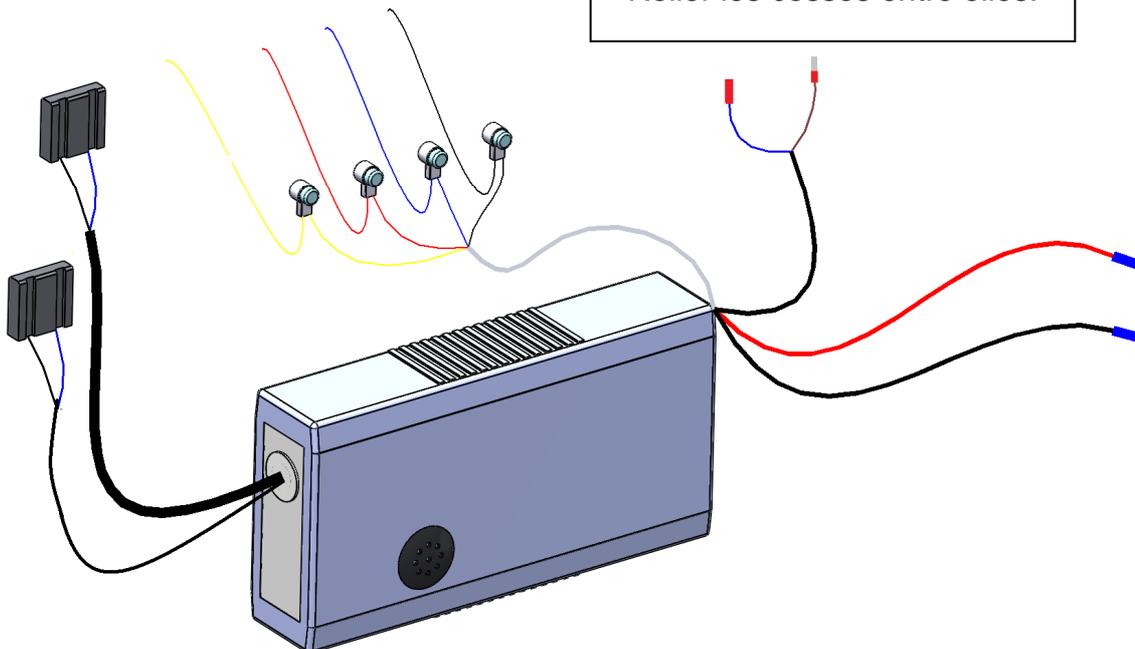

Mise en route :

- Donner une impulsion dans l'ordre suivant : A, B, B, A sur les touches de la télécommande. (*Un bip court (2/10 de sec) signale un appui dans l'ordre correct sur la télécommande, un bip long (1 sec) signale une erreur, dans ce cas, recommencer la procédure*).
- Appuyez et restez appuyé sur la voie A de l'émetteur : Le déverrouillage est actionné et L'abri doit s'ouvrir
- Appuyez et restez appuyé sur la voie B de l'émetteur : Le déverrouillage est actionné et L'abri doit se fermer

Lors du relâchement de la télécommande le verrouillage est actionné.

CORRECTION DE TRAJECTOIRE DE L'ABRI .Option à installer, voir notice.

L'appui maintenu sur les voies 3 ou 4 de la télécommande actionne les 2 moteurs en direction opposée.

Informations complémentaires :

Important

5 bips consécutifs sur la carte Maitre et, ou Esclave signale un mauvais branchement du panneau solaire, dans ce cas vérifiez votre câblage.

Attention, si ce défaut persiste vos batteries vont se décharger.

Les moteurs fonctionnent mais le défaut de panneau solaire vous est signalé

Ne pas tenir compte de ces Bips lorsque l'ensoleillement est insuffisant (Nuit).

1 bip toutes les 2 secondes sur la carte Maitre ou Esclave signale une batterie faible.

Les moteurs fonctionnent, mais il est conseillé d'attendre que les batteries se rechargent.

3 bips consécutifs de la carte Maitre ou Esclave signale une batterie faible ou défectueuse.

Dans ce cas les moteurs ne peuvent fonctionner.

